



UPMAP RÝCHLY NÁVOD – ENG



System UpMap



Súprava UpMap, pozostávajúca z aplikácie UpMap a rozhrania T800+, je prvým systémom, ktorý vám umožňuje prispôbiť si spôsob, akým žijete svoju vášeň.



Obsah

Rýchly sprievodca slovník



03 →	STIAHNUŤ APLIKÁCIU	Stiahnite/nainštalujte aplikáciu UpMap na mobilný telefón s operačným systémom Android/Apple
04 →	PRIHLÁSENIE / REGISTRÁCIA	Vytvorenie používateľského profilu UpMap. 05- Prihlásenie do aplikácie. 06- Domovská stránka a používateľský profil.
07 →	PRIDAJ ZARIADENIE	Pripojenie zariadenia UpMap a konfigurácia motocykla
16 →	VÝBER MAPY	Výber a nákup mapy v obchode UpMap Store
20 →	INŠTALÁCIA MAPY	Postup pre flashovanie ECU
26 →	FUNKCIE APLIKÁCIE	Čítanie chýb DTC. 28- Obnovenie pôvodnej mapy. 33- Aktualizácia zariadenia.
37 →	ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV	Riešenie bežných problémov

Stiahnite si aplikáciu do svojho mobilného telefónu

Prejdite do obchodu a stiahnite si aplikáciu UpMap do svojho mobilného telefónu




Apple

Ak máte telefón **Apple**, otvorte App Store, v vyhľadávacom riadku vyhľadajte **UpMap** a stiahnite si aplikáciu.



Android

Ak máte telefón **Android**, prejdite do Google Play, v vyhľadávacom riadku vyhľadajte **UpMap** a stiahnite si aplikáciu UpMap.

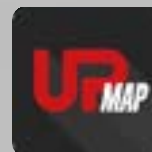

Prihlásenie / Registrácia



Vytvorte si profil UpMap a získajte prístup k funkciám aplikácie.



Prihlásenie

Ak už máte účet UpMap, zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a prihláste sa stlačením tlačidla **PRIHLÁSIŤ SA**

Obnovenie hesla



Na e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii, vám bude zaslané nové heslo.

Registrácia

Zadajte svoje údaje a vytvorte si profil UpMap. Stlačte tlačidlo **REGISTROVAŤ**, aby ste pokračovali.



Funkcia obnovenia hesla je k dispozícii len používateľom, ktorí si vytvorili profil UpMap s e-mailom a heslom. Používatelia, ktorí sa prihlásili prostredníctvom Google alebo Facebooku, budú požiadaní o aktualizáciu svojho profilu, než budú môcť pokračovať v obnovení svojich prihlasovacích údajov.

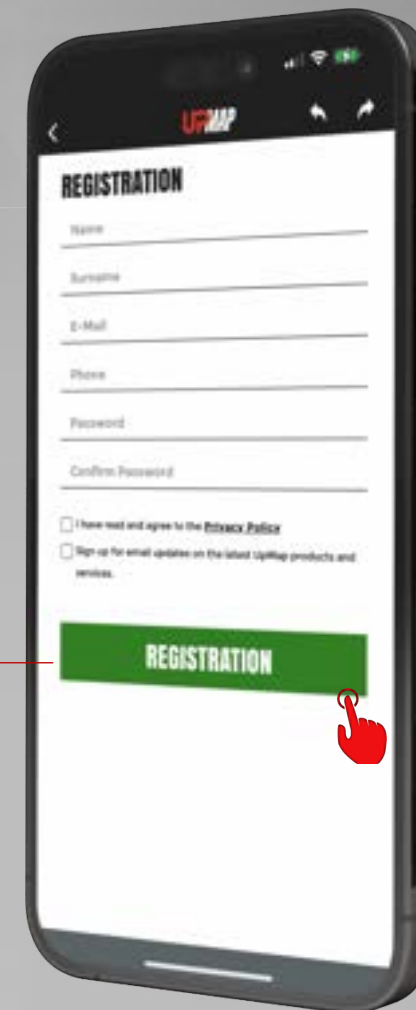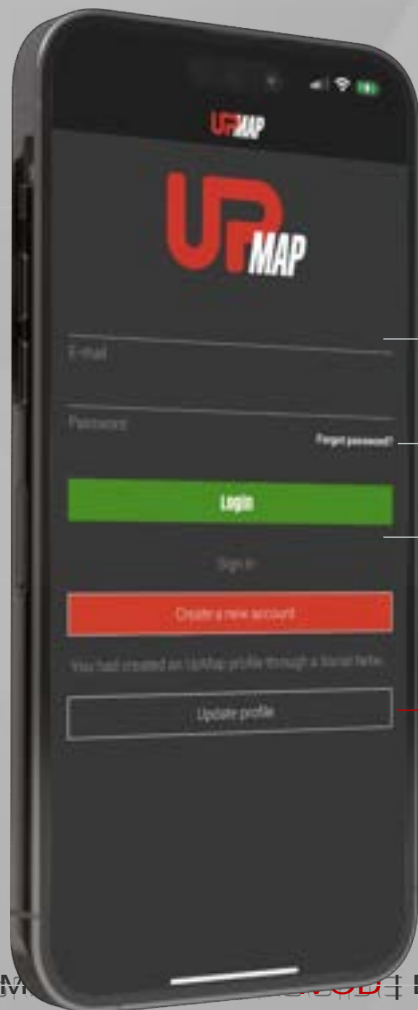

Domov

Domovská stránka aplikácie UpMap



PROFIL

Vstupný bod do zoznamu zariadení UpMap, zakúpených kalibrácií motora a nakonfigurovanom motocykli.

OBCHOD

Po nakonfigurovaní zariadenia UpMap na motocykli je možné zakúpiť kalibrácie motora.



PRÍSTROJOVÁ DOSKA

Po pripojení a konfigurácii zariadenia UpMap na motocykli sa parametre motocykla zobrazujú v reálnom čase. Rýchlosť, otáčky motora, otvorenie škrtiacej klapky, teplota, uhol náklonu a napätie batérie.



Keď sa aplikácia UpMap pripojí k zariadeniu UpMap pripojenému a nakonfigurovanému na motocykli, zobrazia sa užitočné informácie, ako napríklad model, Značka bicykla a napätie batérie bicykla sú uvedené v pätičke.



Obrazovka profilu používateľa



Motocykel

Kompletný zoznam nakonfigurovaných motocyklov, v tejto časti menu je možné **obnoviť pôvodnú mapu** motocykla.



Zariadenia

Zoznam nakonfigurovaných zariadení UpMap. Tu môžete **aktualizovať svoje zariadenia**.



Mapy

Kompletný zoznam kalibrácií zakúpených používateľom. Ťuknutím na názov mapy spustíte **inštaláčny proces**.



DTC

Diagnostická sekcia, v ktorej je možné prečítať a vymazať chyby motora motocykla.




Funkcia DTC error umožňuje čítanie chýb prostredníctvom protokolu OBD (funkcia dostupná na najnovších modeloch motocyklov). Vymazanie chýb je možné vykonať v prípade chýb, ktoré sa zobrazujú so stavom „uložené“.




Pridat' zariadenie

Pripojenie zariadenia UpMap a konfigurácia motocykla

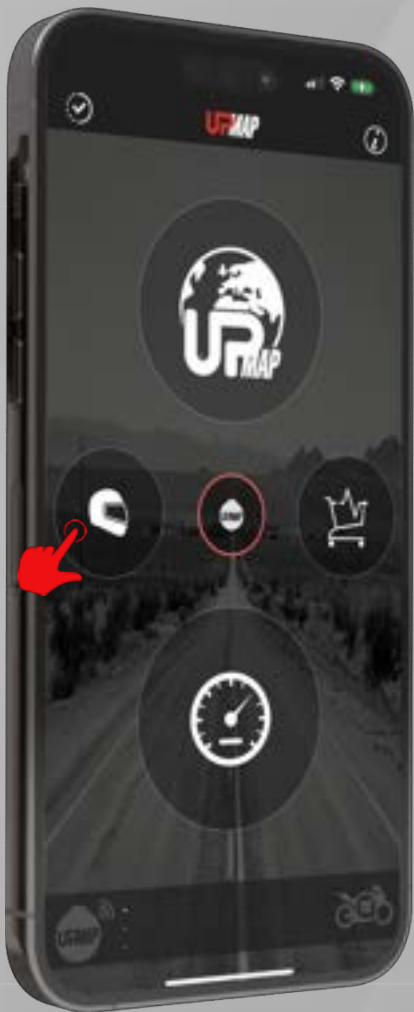

Na domovskej obrazovke zadajte **PROFIL**

Stlačte menu **DEVICES**

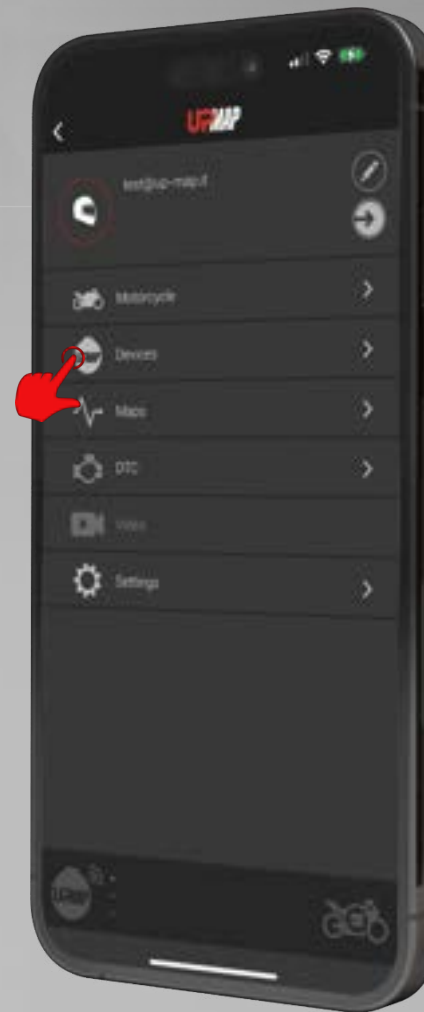


Pridať zariadenie

Pripojenie zariadenia UpMap a konfigurácia motocykla



Stlačte **+** v pravom hornom rohu

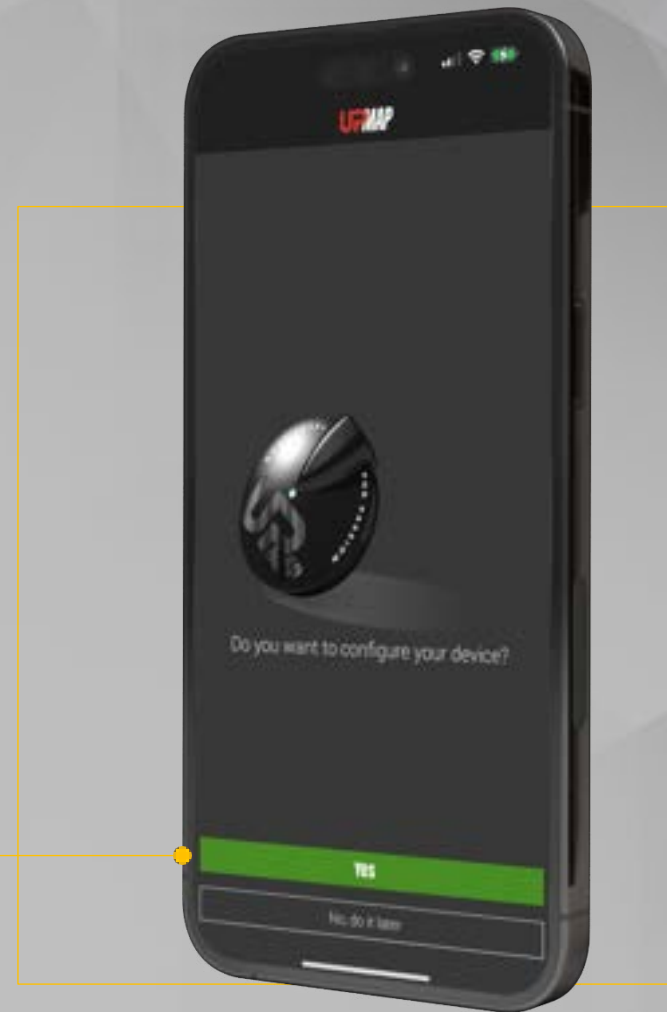

Hneď po prihlásení do aplikácie môžete pokračovať v konfigurácii zariadenia UpMap na motocykli.

Výberom **ÁNO**: spustí sa prvý konfiguračný postup.

Výberom možnosti **NIE**: budete presmerovaní späť na domovskú obrazovku aplikácie.

Pridať zariadenie

Pripojenie zariadenia UpMap a konfigurácia motocykla



Podmienky

Pozorne si prečítajte podmienky. Stlačte **PRIJÍMAJ**

Stlačte tlačidlo **GO**

POŽIADAVKY

- Zariadenie UpMap a pripojovací kábel
- Aktívne pripojenie k internetu na mobilnom telefóne
- Aktívne Bluetooth v smartfóne
- Aktívna geolokácia v mobilnom telefóne
- Aplikácia UpMap musí byť autorizovaná v operačnom systéme Apple alebo Android na používanie Bluetooth, GPS a internetového pripojenia.

Skontrolujte, či sú splnené všetky požiadavky. Stlačte tlačidlo **GO**



Pripojenie medzi aplikáciou UpMap a zariadeniami UpMap sa musí spravovať pomocou aplikácie UpMap. **NEPÁRUJTE** bluetooth

medzi mobilným telefónom a zariadením UpMap prostredníctvom nastavení mobilného telefónu.



UpMap **RYCHLY NÁVOD** ENGINE



Pridať zariadenie

Pripojenie zariadenia UpMap a konfigurácia motocykla



Vyberte značku motocykla

Stlačte **ZNAČKU** motocykla Stlačte **GO**

Umiestnenie konektora


Ak nevíete, kde sa na vašom motocykli nachádza diagnostická zásuvka, môžete prejsť sprievodcom a nájsť jej umiestnenie.

Stlačte tlačidlo **GO**




Rýchly sprievodca umiestnením konektora pomáha používateľovi identifikovať umiestnenie diagnostického konektora. Ak nemôžete nájsť svoj model,

neobávajte sa, výber modelu motocykla sa vykoná v ďalších krokoch.

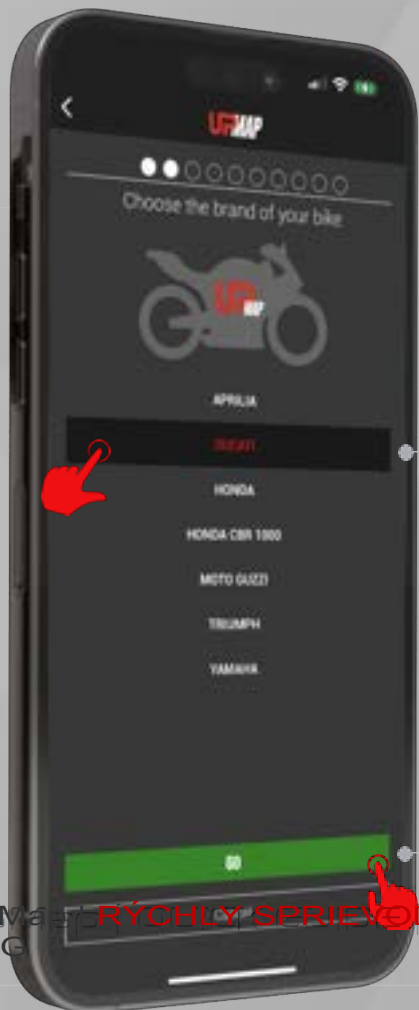

UpMap **RÝCHLY SPRIEVODCA**
ENG

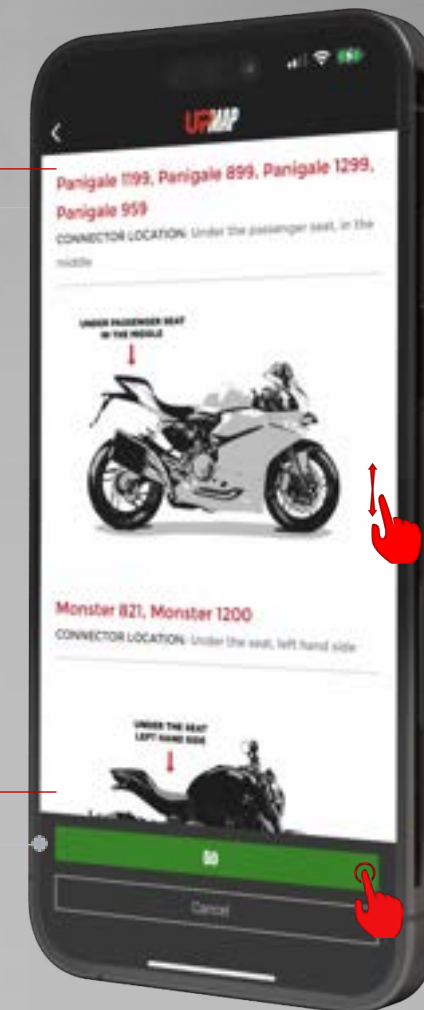

Pridat' zariadenie

Pripojenie zariadenia UpMap a konfigurácia motocykla



Pripojte zariadenie k motocyklu

Pripojte kábel k zariadeniu UpMap. Pripojte kábel a zariadenie UpMap k diagnostickej zásuvke motocykla.

Stlačte tlačidlo **GO**

Zapnite palubnú dosku

Nastavte tlačidlo RUN/STOP do polohy RUN.



Zapnite palubnú dosku motocykla.



Stlačte tlačidlo **GO**



Keď pripojíte zariadenie UpMap k motocyklu a zapnete palubnú dosku, LED dióda zariadenia UpMap by sa mala rozsvietiť a svietiť zelená.



Pridat' zariadenie

Pripojenie zariadenia UpMap a konfigurácia motocykla



Skenovanie zariadení Bluetooth

Zostaňte v maximálnej vzdialenosti 5 m od motocykla. Stlačte tlačidlo **GO**.

Vyberte svoje zariadenie

Každé zariadenie je identifikované sériovým číslom, ktoré nájdete na štítku na zariadení a na obale.

Kliknite na **názov/sériové číslo** vášho zariadenia UpMap. Kliknite na **CONFIGURE (KONFIGUROVAŤ)**.



Ak zariadenie UpMap nevidíte v zozname, skontrolujte, či LED dióda zariadenia svieti zeleno. Odpojte zariadenie z diagnostického konektora a znova ho pripojte, stlačte šípku späť v ľavom hornom rohu a zopakujte vyhľadávanie bluetooth. Ak problém nevyriešite, skontrolujte časť riešení problémov v príručke.



UpMap **RYCHLY SPRIEVODCA**
ENC



Pridať zariadenie

Pripojenie zariadenia UpMap a konfigurácia motocykla



Aktualizácia zariadenia

Po výbere zariadenia UpMap aplikácia skontroluje, či sú k dispozícii nejaké aktualizácie.

Počkajte, kým aplikácia UpMap dokončí aktualizáciu zariadenia.



POZOR


Počas procesu aktualizácie

- Nepreťahujte postup

- Nenechávajte motocykel s mobilným telefónom
- Nevypínajte palubnú dosku motocykla
- Nezatvárajte aplikáciu UpMap
- Neodpájajte zariadenie UpMap z diagnostického konektora motocykla



Pred spustením aktualizácie zariadenia aplikácia skontroluje úroveň napätia batérie motocykla. Ak má batéria dostatočnú úroveň nabitia, aplikácia pokračuje automaticky. Ak je úroveň napätia nižšia ako určitá hranica, aplikácia odporučí pripojiť k motocyklu nabíjačku batérie.

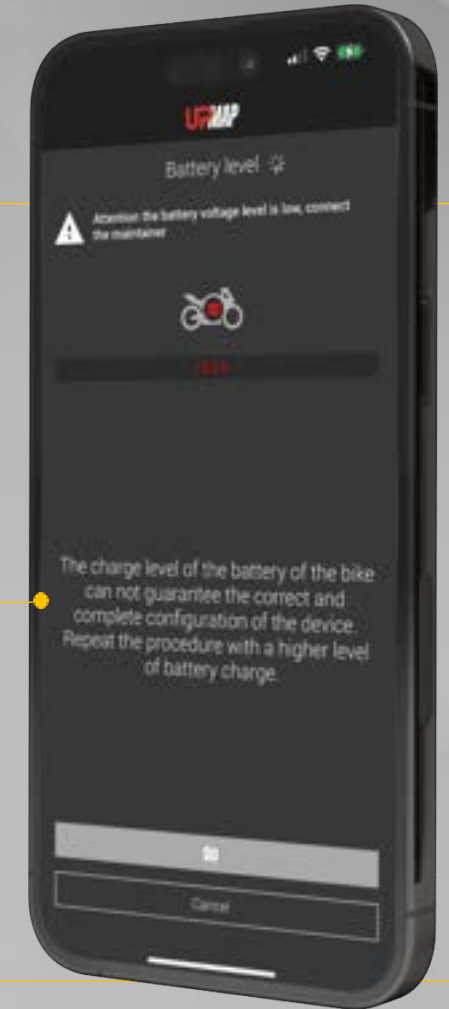

Pridat' zariadenie

Pripojenie zariadenia UpMap a konfigurácia motocykla



Identifikácia modelu

Počkajte, kým zariadenie UpMap identifikuje model motocykla, ku ktorému je pripojené.

Výber modelu

Aplikácia navrhne zvýraznením alebo filtrovaním model identifikovaný zariadením UpMap.


Potvrďte výber stlačením názvu modelu.

Stlačte **CONFIGURE**



Ak identifikácia modelu nie je úspešná, skontrolujte, či je motocykel (model, rok výroby a krajina) kompatibilný so zariadením UpMap.

platformu. Po zadaniu čísla podvozku (VIN), značky, modelu a roku výroby motocykla vám technická podpora bude vedieť pomôcť.

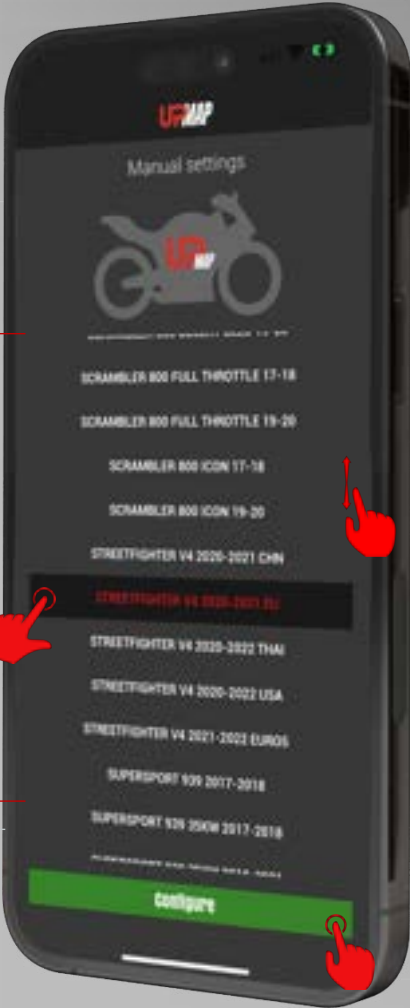

Pridať zariadenie



Pripojenie zariadenia UpMap a konfigurácia motocykla



Potvrďte identifikovaný model

Uistite sa, že model je správny. Stlačte tlačidlo **POTVRDIŤ**.

Koniec postupu

Postup pripojenia zariadenia UpMap k motocyklu je dokončený.

Stlačte tlačidlo **END CONFIGURATION**.



Výber mapy



Výber a nákup kalibrácie motora v obchode UpMap



Na domovskej obrazovke vstúpte do **OBCHODU**

Vyberte mapu

Vyberte mapu pre konfiguráciu vášho motocykla. Stlačte **NÁZOV MAPY**

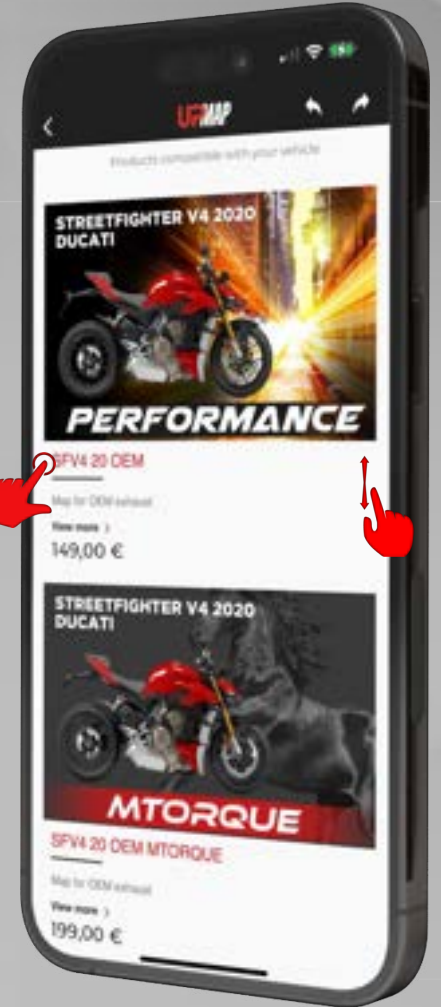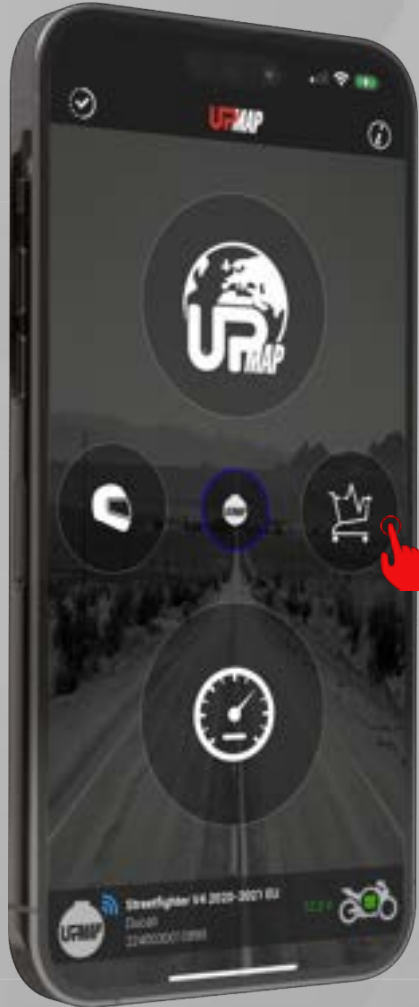

Výber mapy

Výber a nákup kalibrácie motora v obchode UpMap



Pridať mapu do košíka

Prečítajte si celý popis mapy Stlačte **tlačidlo KÚPIŤ**



INFO E-COMMERCE

Vďaka vášmu novému zariadeniu UpMap je prvá kalibrácia zadarmo, použijete zľavový kód v tejto sekcii.

- Kupón môže každý používateľ/zariadenie použiť len raz.
- Pre niektoré kategórie kalibrácie, ako napríklad kategórie MTORQUE, TRACK a MINTAKE, nie sú zľavové kódy k dispozícii.
- Ak sekcia INFO E-COMMERCE nie je prítomná v popise mapy, použijete kód navrhnutý na poslednej obrazovke nákupu mapy.



V prípade problémov s identifikáciou alebo použitím zľavového kódu kontaktujte pred pokračovaním v nákupe asistenčnú službu UpMap.

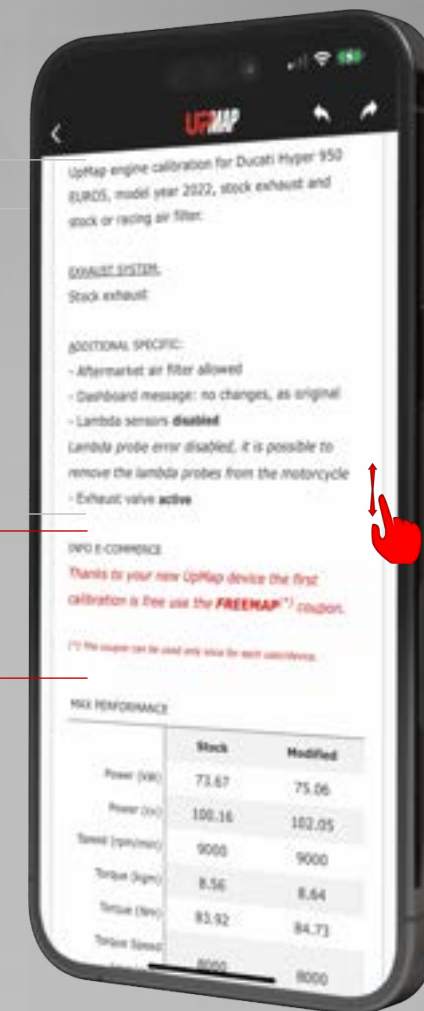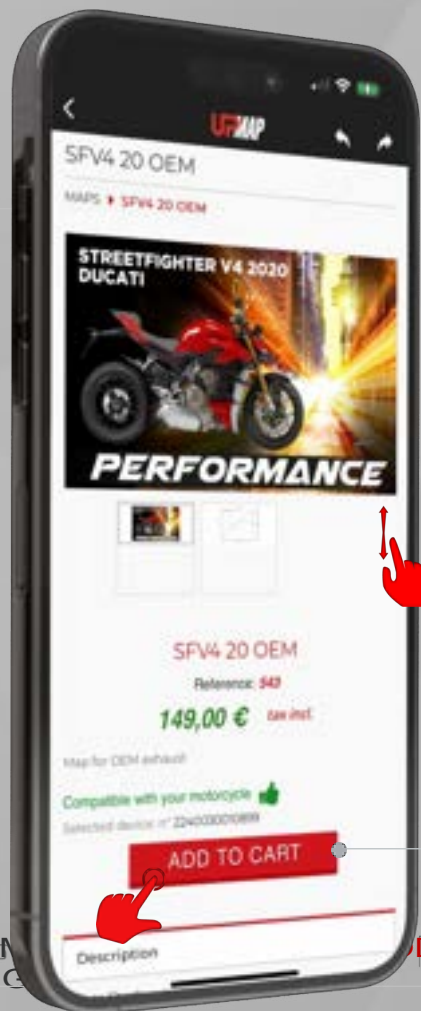

Výber mapy

Výber a nákup kalibrácie motora v obchode UpMap





Pokračovať v objednávke

Kliknite na **PREJŠŤ K PLATBE**

Zadajte požadované údaje

Vyplňte všetky požadované polia označené červenou hviezdikou *

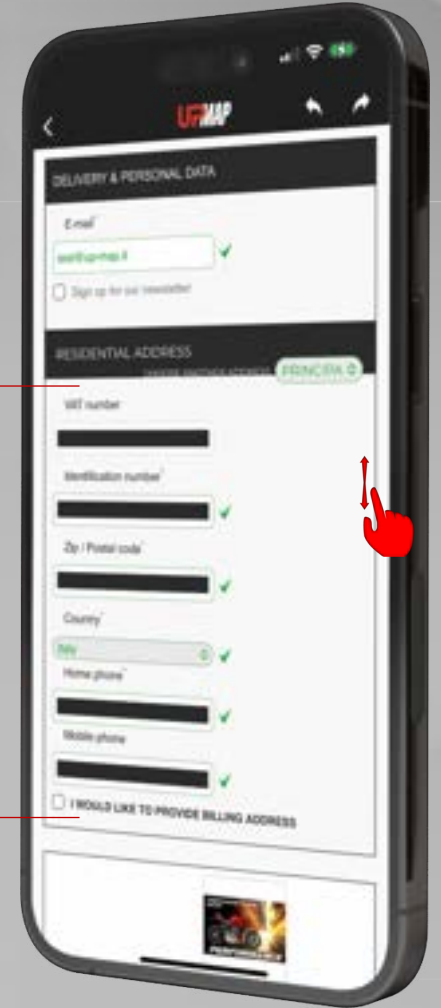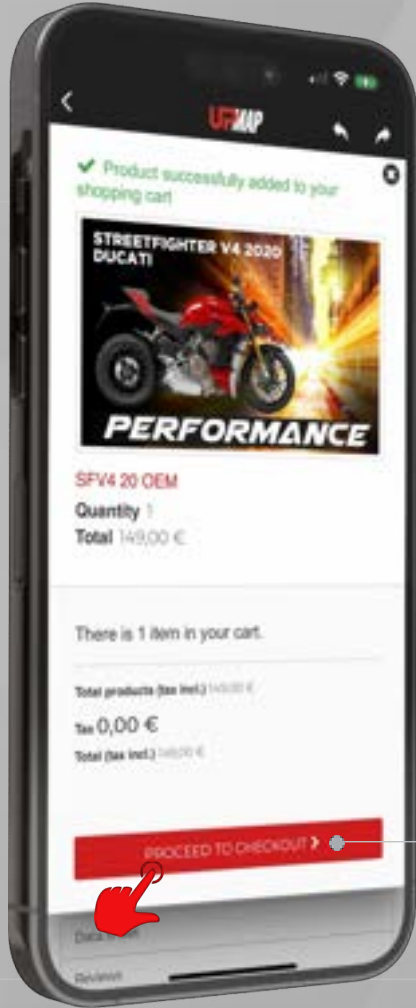

Výber mapy

Výber a nákup kalibrácie motora v obchode UpMap



Zadajte kód zľavy

Zadajte kód zľavy do poľa pre propagačný kód. Potvrďte stlačením tlačidla OK.

Potvrďte objednávku.

Ak bol zľavový kód správne uplatnený, skontrolujte, či sa zmenila cena, celková suma k zaplateniu.



Kliknite na **POTVRDIŤ MOJU OBJEDNÁVKU**

POČKAJTE na potvrdenie a keď sa stránka znovu načíta

Stlačte šípku **SPÄŤ** v ľavom hornom rohu <




V prípade problémov s identifikáciou alebo použitím zľavového kódu kontaktujte pred pokračovaním v nákupe asistenčnú službu UpMap.

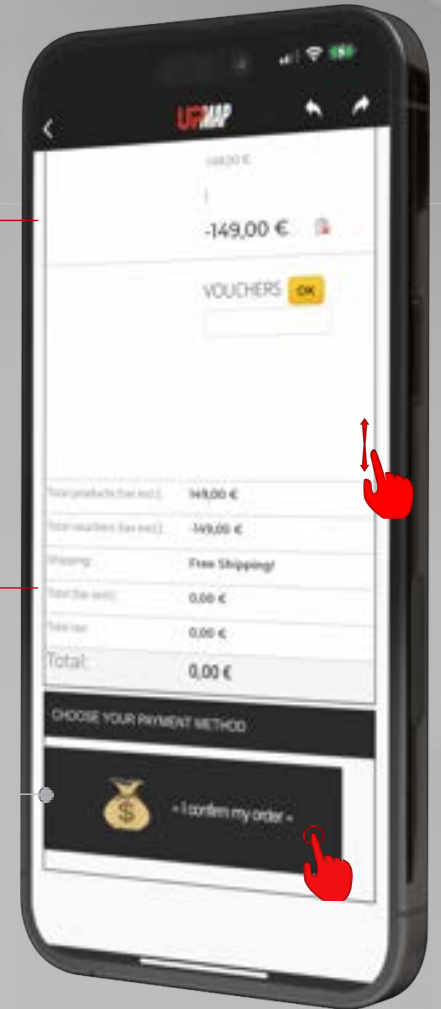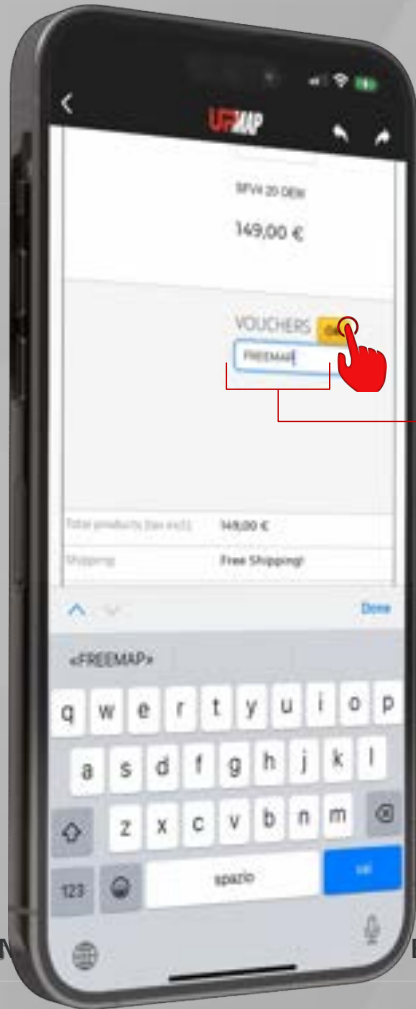


Inštalácia mapy

Postup pre preinštalovanie ECU

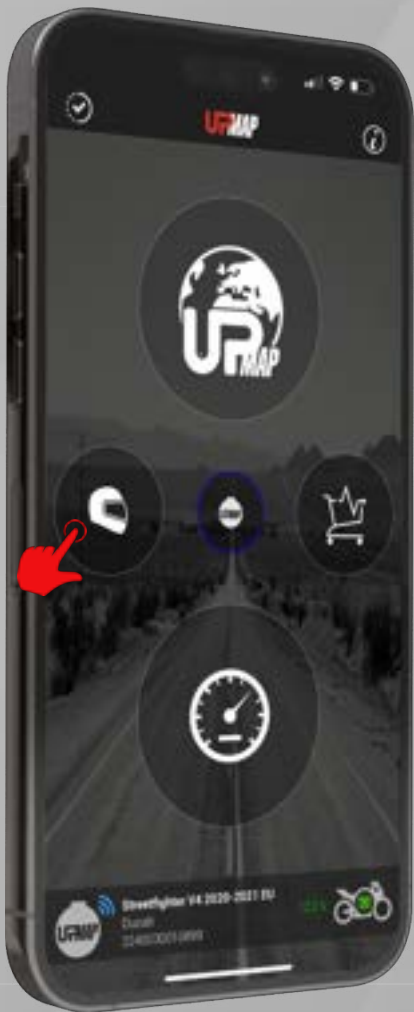

Na domovskej obrazovke prejdite do **PROFILU**

Stlačte menu **Maps**

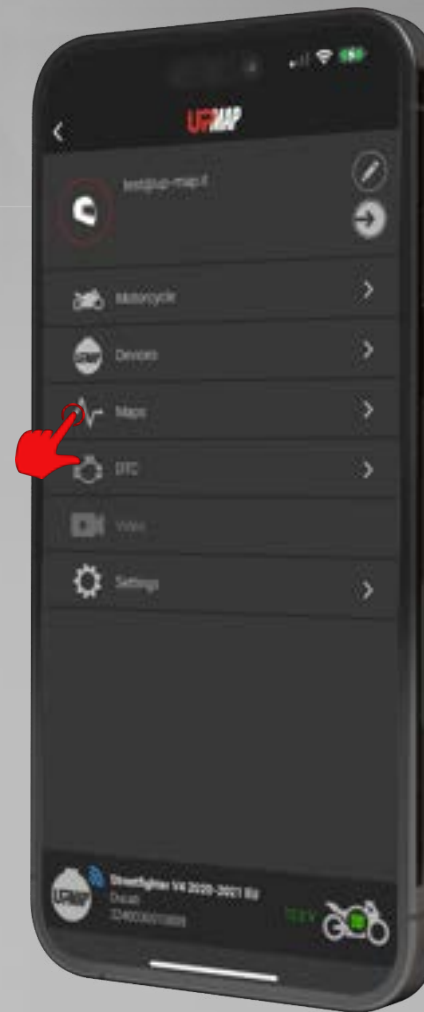

Inštalácia mapy

Postup pre preinštalovanie ECU





Vyberte mapu

Stlačte názov kalibrácie, ktorú chcete nainštalovať

Spustite postup

Stlačte **CONFIRM** / **INSTALL**

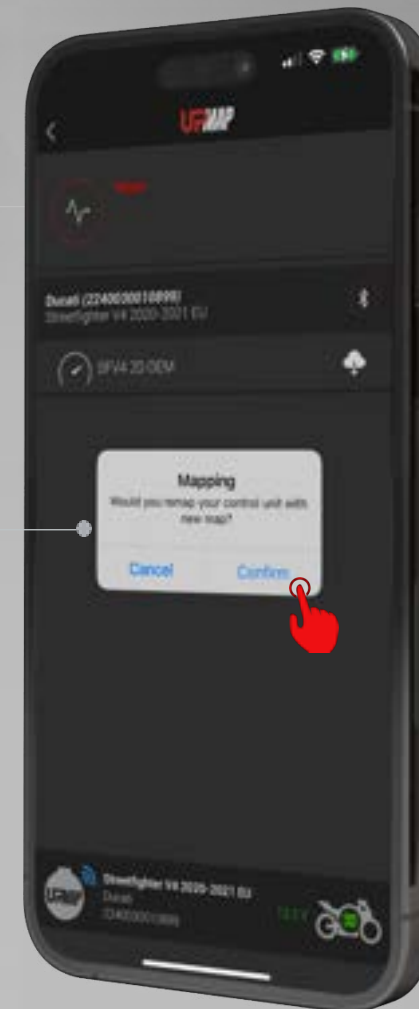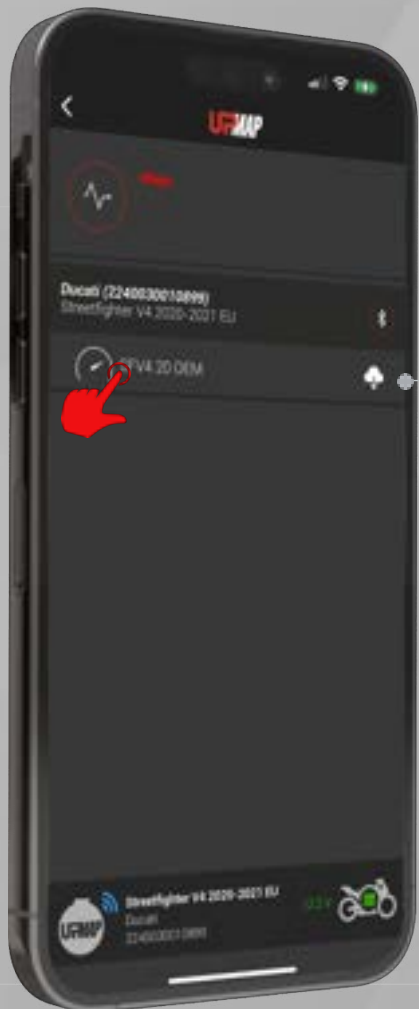

Inštalácia mapy

Postup pre preinštalovanie ECU



REQPOŽIADAVKY

- Aktívne pripojenie k internetu na mobilnom telefóne
- Aktívne Bluetooth v smartfóne
- Aktívna geolokácia v mobilnom telefóne
- Zariadenie UpMap pripojené k motocyklu
- Vhodná úroveň napätia batérie motocykla alebo pripojená nabíjačka batérie

Zapnite palubnú dosku

Nastavte tlačidlo RUN/STOP do polohy RUN



Zapnite palubnú dosku



Stlačte tlačidlo GO



Počkajte, kým sa proces prenosu dokončí



Pred pokračovaním v inštalácii kalibrácie motora aplikácia skontroluje úroveň napätia batérie motocykla. Ak má batéria dostatočnú úroveň nabitia, aplikácia pokračuje automaticky. Ak napätie je nižšie ako určitá hranica, aplikácia odporučí pripojiť nabíjačku batérie k motocyklu.



Inštalácia mapy

Postup pre preinštalovanie ECU



Nastavenie novej mapy

Postupujte podľa pokynov na nastavenie, až kým nebude proces dokončený.

POZOR ATTENTION

Počas procedúry

- Neprekinajte procedúru
- Nenechávajte motocykel s mobilným telefónom
- Nevyplínajte zapalovanie motocykla
- Nezatvárajte aplikáciu UpMap
- Neodpájajte zariadenie UpMap z diagnostickej zásuvky motocykla.







Postup nastavenia

Počas procesu aplikácia UpMap informuje používateľa o krokoch, ktoré je potrebné vykonať. **POSTUPOUJTE PEČLIVO PODĽA KAŽDÉHO KROKU**, aby ste dodržali postup.



Postupujte podľa pokynov. Postup sa môže líšiť v závislosti od modelu motocykla.

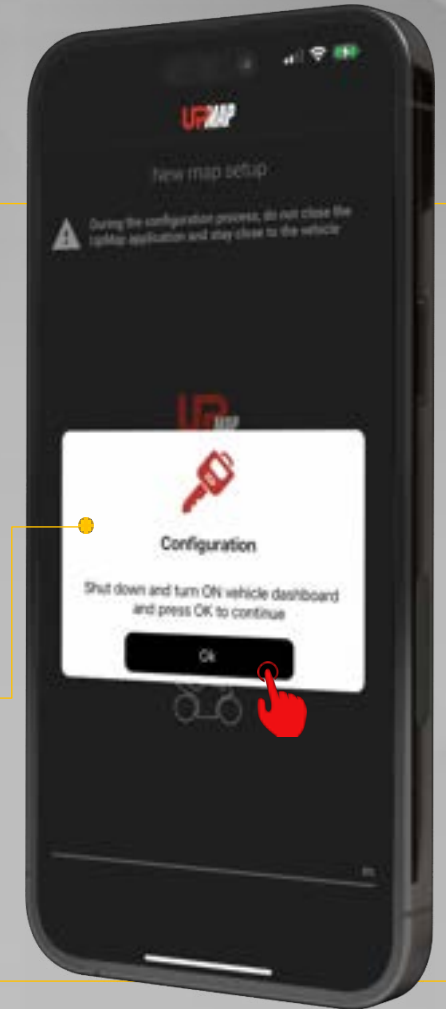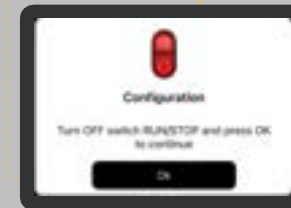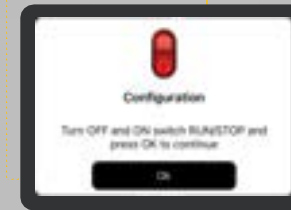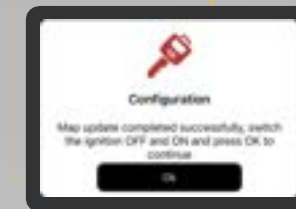

Inštalácia mapy




Postup pre preinštalovanie ECU



Koniec postupu

Postup preprogramovania ECU motocykla je ukončený
Stlačte **END**




Kontrolný symbol  označuje nainštalovanú kalibráciu.



Čítanie chýb DTC () a DTC ()




Funkcia čítania chýb DTC

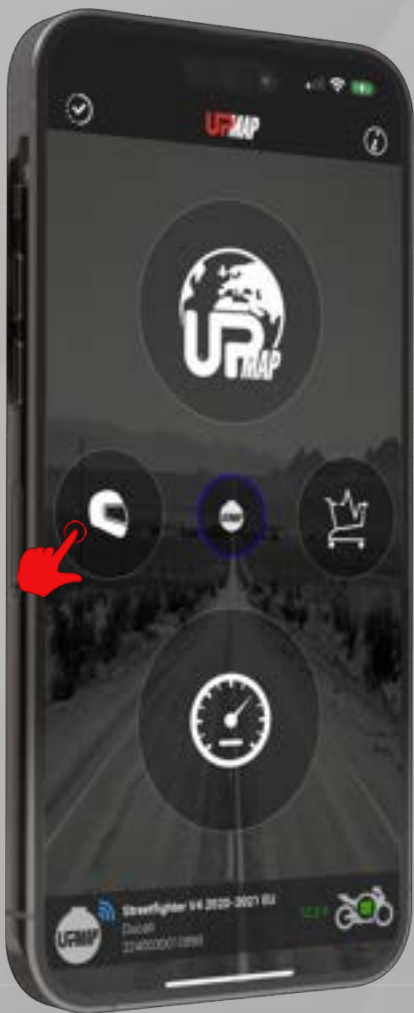

Na domovskej obrazovke zadajte **PROFILE**

Stlačte menu **DTC**

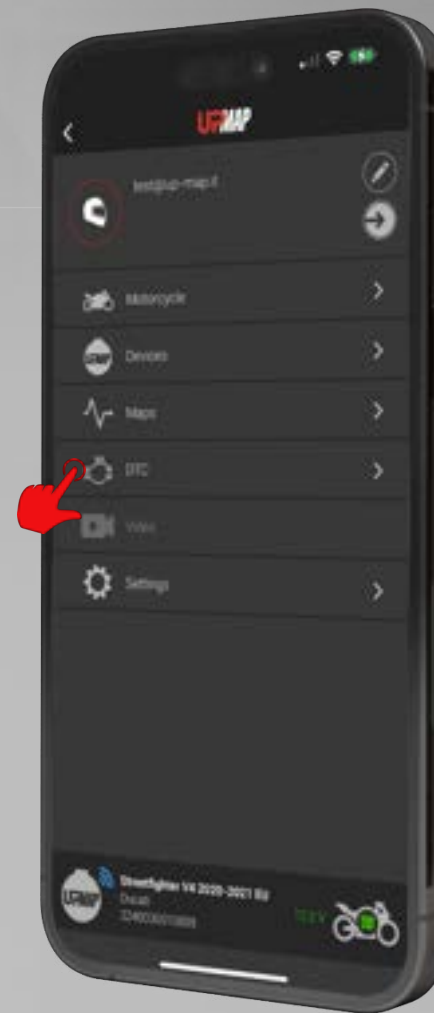

Čítanie chýb DTC () a DTC ()

Funkcia čítania chýb DTC



Po otvorení stránky DTC aplikácia zobrazí zoznam chýb prítomných na motocykli.

Stlačením tlačidla **ERROR** sa zobrazí stručný popis.

Stlačením tlačidla **ERASE** spustíte funkciu vymazania chýb.



POŽIADAVKY

- Zariadenie UpMap pripojené k motocyklu
- Tlačidlo RUN/STOP na motocykli v polohe RUN
- Zapnutý prístrojový panel motocykla
- Aplikácia UpMap pripojená k zariadeniu UpMap








POZOR

- Čítanie chýb DTC je povolené na niektorých najnovších modeloch motocyklov.
- Odstrániť je možné iba chyby so stavom STORED (uložené).




Zariadenie UpMap nie je diagnostickým zariadením. Kompletné informácie o chybách nájdete v oficiálnej dielni.

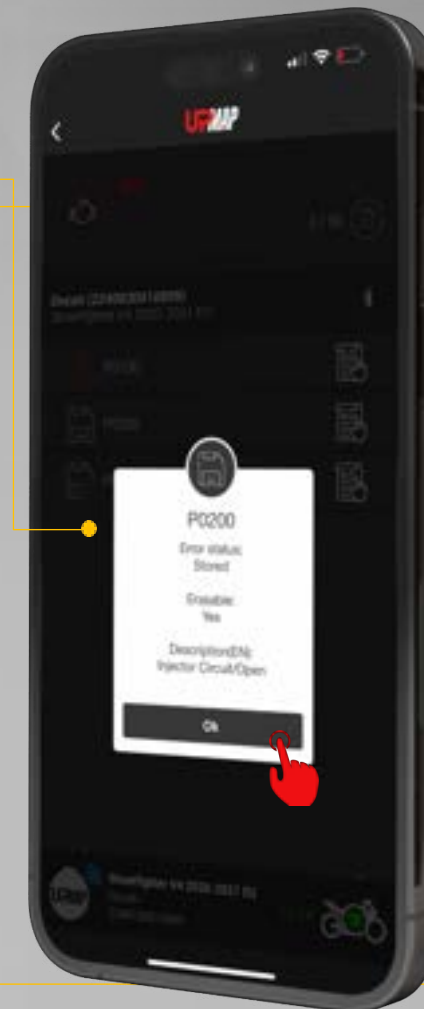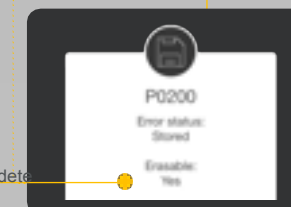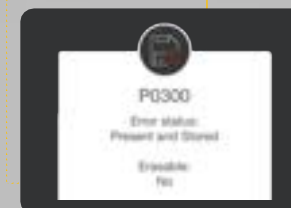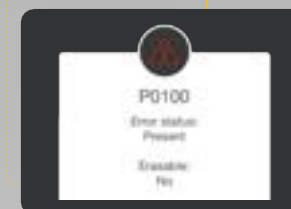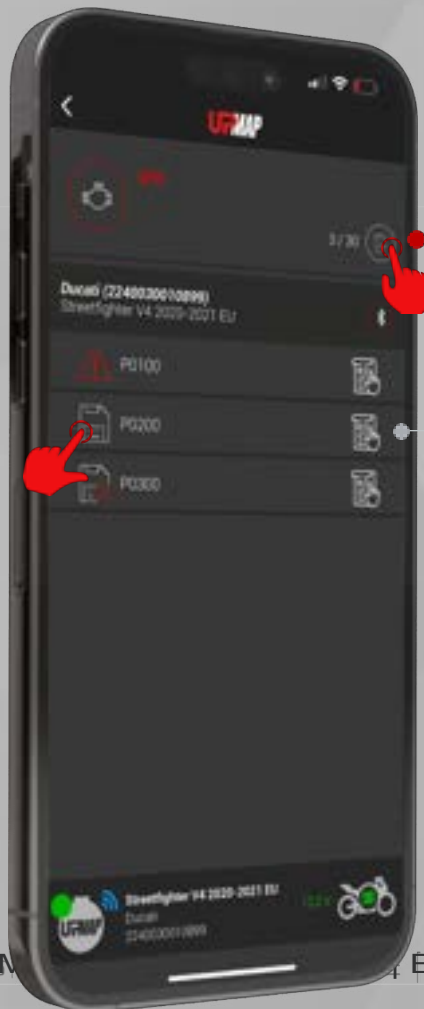


Obnovenie pôvodnej mapy

Obnovenie pôvodnej kalibrácie motocykla

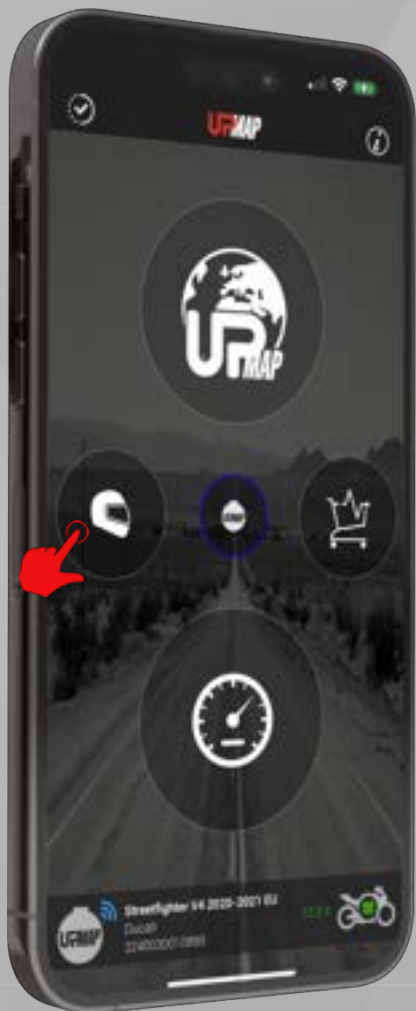

Na domovskej obrazovke zadajte **PROFIL**

Stlačte menu **MOTORCYCLE**

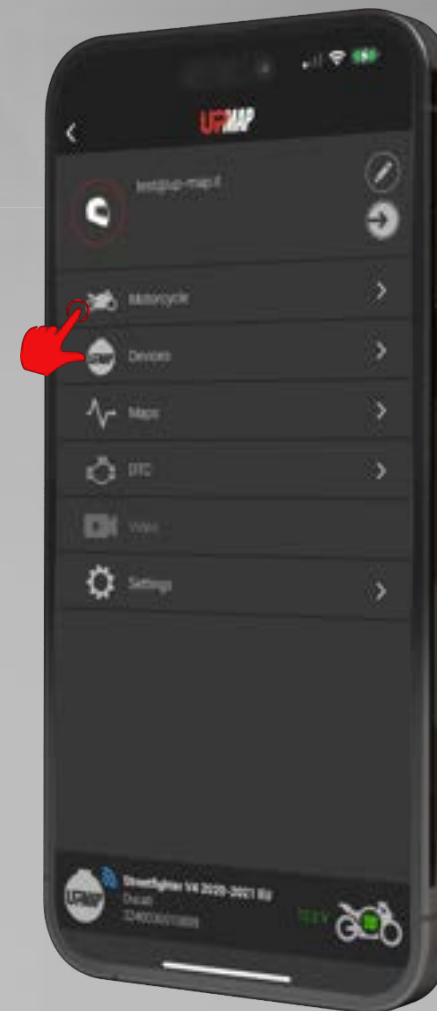

Obnoviť pôvodnú mapu

Obnovenie pôvodnej kalibrácie motocykla





Stiahnite si pôvodnú mapu

Stlačte tlačidlo **STIAHNUŤ PÔVODNÚ MAPU**

Spustíte postup

Stlačte **CONFIRM**

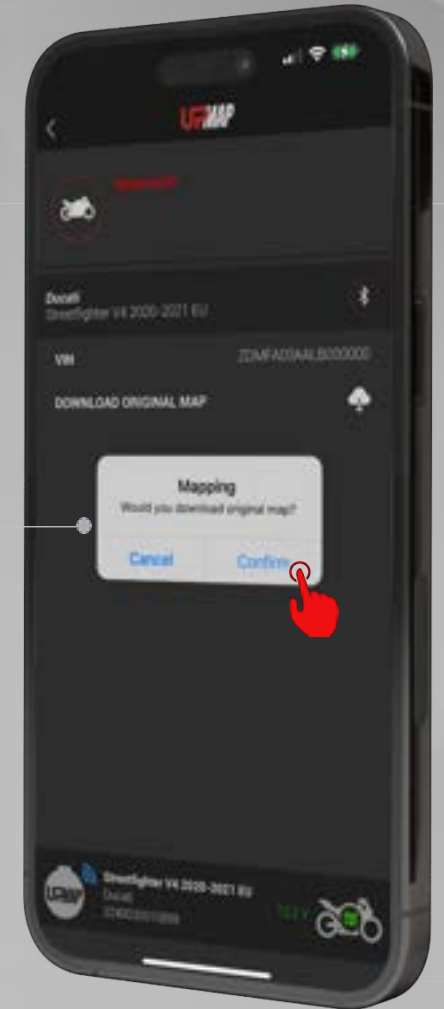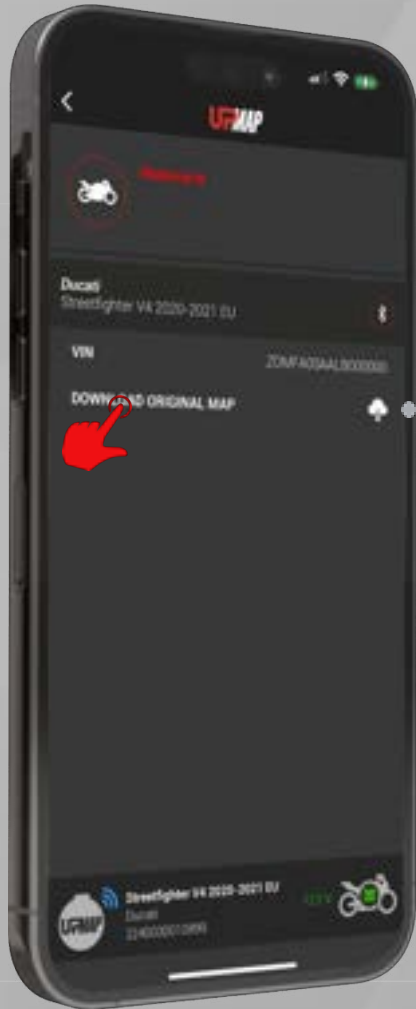

Obnoviť pôvodnú mapu



Obnovenie pôvodnej kalibrácie motocykla



POŽIADAVKY

- Aktívne pripojenie k internetu na mobilnom telefóne
- Aktívne Bluetooth v smartfóne
- Aktívna geolokalizácia v mobilnom telefóne
- Zariadenie UpMap pripojené k motocyklu
- Vhodná úroveň napätia batérie motocykla alebo pripojená nabíjačka batérie

Zapnite palubnú dosku

Nastavte tlačidlo RUN/STOP do polohy RUN.



Zapnite palubnú dosku.



Stlačte tlačidlo **GO**



Počkajte, kým sa proces prenosu dokončí.



Obnovenie pôvodnej mapy

Obnovenie pôvodnej kalibrácie motocykla





Obnoviť

Stlačte tlačidlo **RESTORE MAP (Obnoviť mapu)**, aby ste spustili postup obnovenia pôvodnej kalibrácie v riadiacej jednotke motora motocykla.

Spustite postup

Stlačte tlačidlo **CONFIRM**

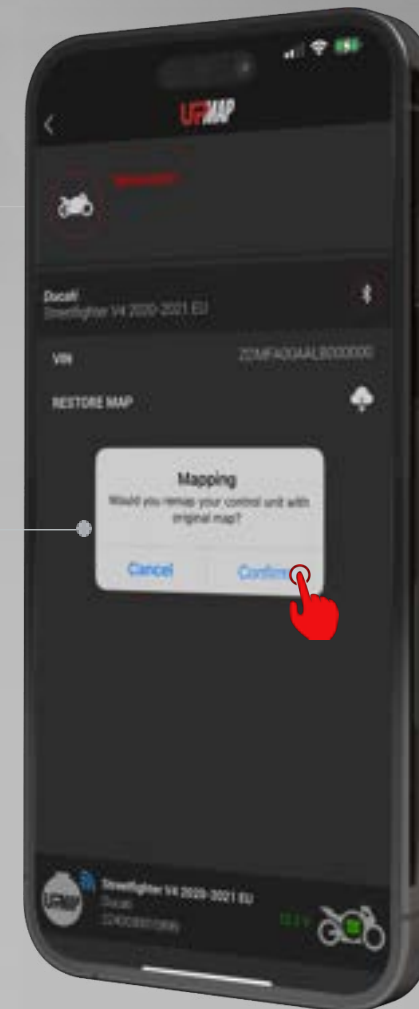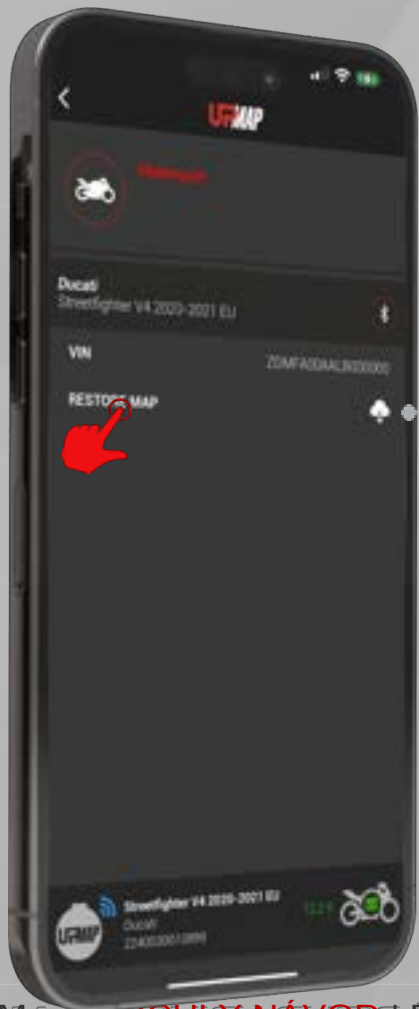

Obnoviť pôvodnú mapu

Obnovenie pôvodnej kalibrácie motocykla



Obnovenie pôvodnej mapy

Postupujte podľa pokynov na obnovenie, až kým nebude proces dokončený.

POZOR ATTENTION

Počas postupu

- Nepreťahujte postup
- Nenechávajte motocykel s mobilným telefónom
- Nevypínajte palubnú dosku motocykla
- Nezatvárajte aplikáciu UpMap
- Neodpájajte zariadenie UpMap z diagnostickej zásuvky motocykla.







Postup nastavenia

Počas procesu aplikácia UpMap informuje používateľa o krokoch, ktoré je potrebné vykonať.

POSTUPUJTE PEČLIVO PODĽA KAŽDÉHO KROKU, aby ste dodržali postup.




Postupujte podľa pokynov. Postup sa môže líšiť v závislosti od modelu motocykla.

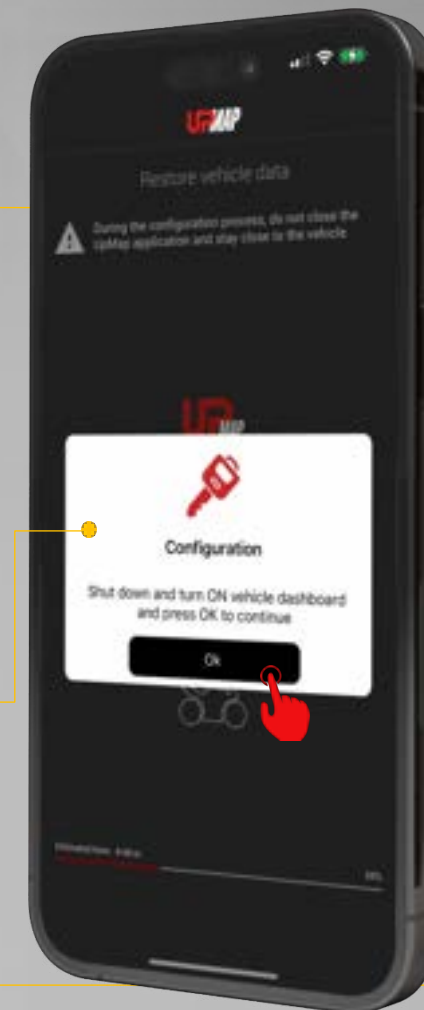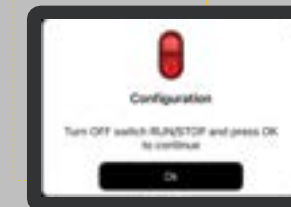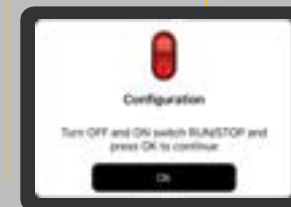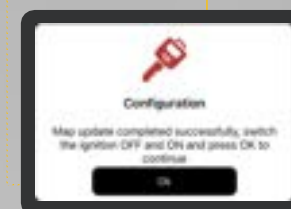


Aktualizácia zariadenia

Postup aktualizácie zariadenia

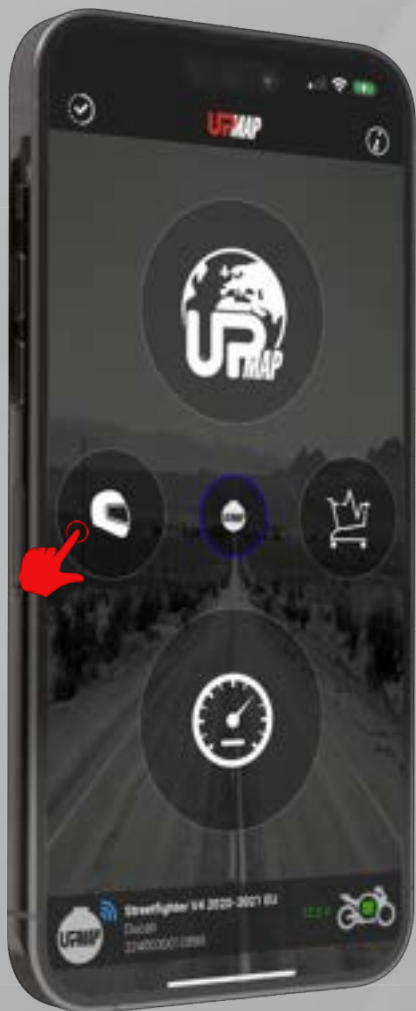

Na domovskej obrazovke zadajte **PROFIL**

Stlačte menu **ZARIADENIA**

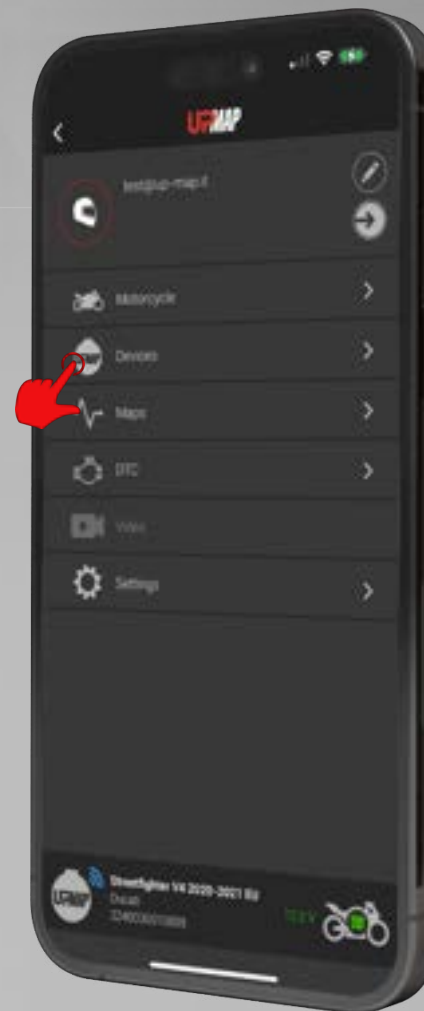

Aktualizácia zariadenia

Postup aktualizácie zariadenia





Aktualizácia

Stlačte tlačidlo **LAST FIRMWARE**, aby ste spustili postup aktualizácie zariadenia UpMap.

Spustíte postup

Stlačte **CONFIRM**

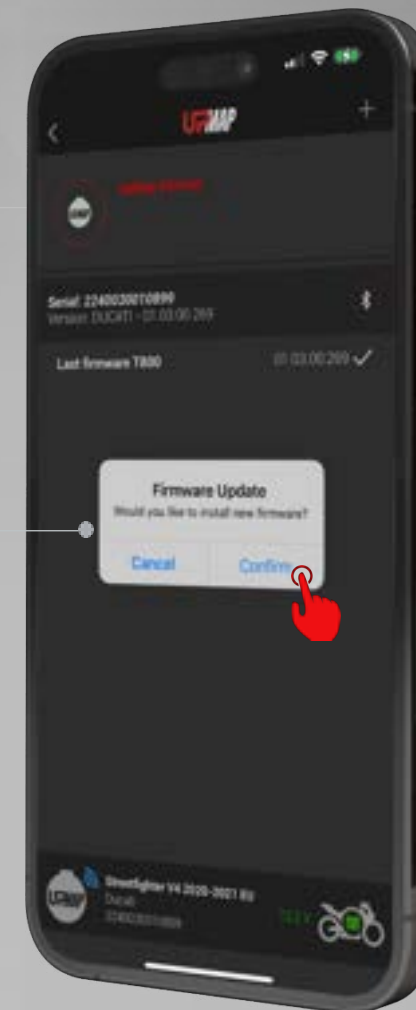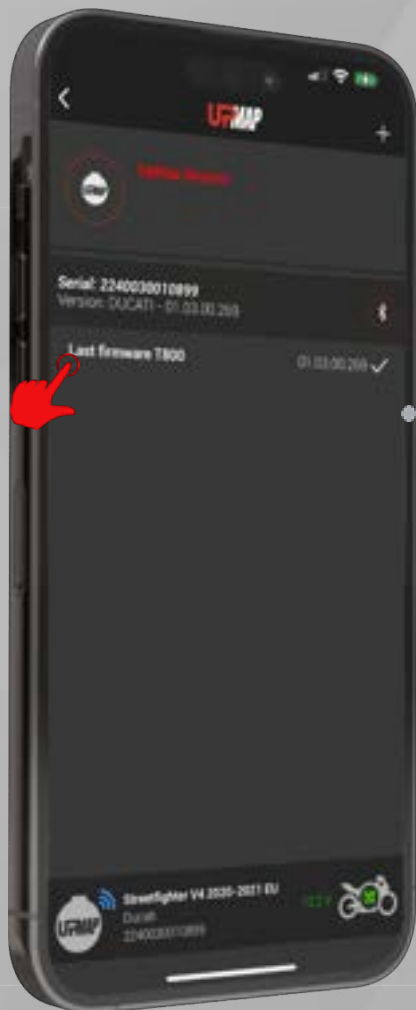

Aktualizácia zariadenia



Postup aktualizácie zariadenia



POŽIADAVKY

- Aktívne pripojenie k internetu na mobilnom telefóne
- Smartphone s podporou Bluetooth
- Aktívna geolokalizácia v mobilnom telefóne
- Zariadenie UpMap pripojené k motocyklu
- Vhodná úroveň napätia batérie motocykla alebo pripojená nabíjačka batérie

Zapnite palubnú dosku

Nastavte tlačidlo RUN/STOP do polohy RUN.



Zapnite prístrojovú dosku.



Stlačte tlačidlo **GO**



Pred pokračovaním v inštalácii kalibrácie motora aplikácia skontroluje úroveň napätia batérie motocykla. Ak má batéria dostatočnú úroveň nabitia, aplikácia pokračuje automaticky. Ak napätie je nižšie ako určitá hranica, aplikácia odporučí pripojiť k motocyklu nabíjačku batérie.



Aktualizácia zariadenia

Postup aktualizácie zariadenia



Postup aktualizácie



POČKAJTE na koniec postupu




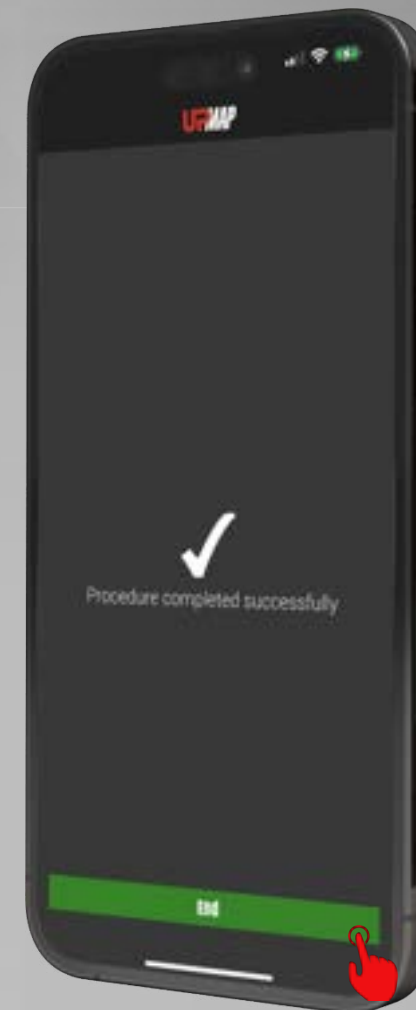
POZOR ATTENTION

Počas postupu

- Nepreťahujte postup
- Nenechávajte motocykel s mobilným telefónom
- Nevyvíňajte palubnú dosku motocykla
- Nezatvárajte aplikáciu UpMap
- Neodpájajte zariadenie UpMap z diagnostického konektora motocykla.



 Postupujte podľa pokynov



Chyby počas pridávania zariadenia Errors during the process of adding a device



Počas kroku výberu zariadenia **sa v zozname aplikácie NEZOBRAZUJÚ ŽIADNE ZARIADENIA.**

01 : Zariadenie nie je napájané

Skontrolujte, či LED dióda zariadenia svieti zeleno. Odpojte a znovu pripojte zariadenie z diagnostického konektora motocykla, počkajte, kým LED dióda nesvieti zeleno, stlačte šípku v ľavom hornom rohu, aby sa opakovalo vyhľadávanie zariadenia.

Ak kontrolka nesvieti zeleno, skontrolujte, či je zapalovanie motocykla zapnuté a či je tlačidlo RUN/STOP v polohe RUN. 02 : Zariadenie spárované prostredníctvom nastavení Bluetooth operačného systému telefónu

V takomto prípade bude LED dióda zariadenia svietiť modro, otvorte nastavenia Bluetooth v telefóne a odstráňte priradenie (spárovanie). 03 : Bluetooth a/alebo geolokácia v telefóne nie sú aktívne alebo aplikácia nemá oprávnenie používať tieto služby. Skontrolujte, či sú Bluetooth a GPS aktívne, a povolte používanie týchto služieb v nastaveniach telefónu. Odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znovu.

04: Modrá kontrolka zariadenia, k zariadeniu môže byť už pripojený iný telefón alebo používateľ. Zatvorte aplikácie UpMap otvorené na iných telefónoch a postup opakujte.

Ak problém pretrváva, vyskúšajte iný telefón Android alebo Apple.

Kontaktujte podporu UpMap a uveďte model telefónu, sériové číslo zariadenia a podvozok motocykla (VIN).



Chyby počas pridávania zariadenia Errors during the process of adding a device



Počas kroku výberu zariadenia sa zobrazí chyba:

ZARIADENIE JE UŽ REGISTROVANÉ

- 01 : Po vykonaní prvej konfigurácie na motocykli zariadenie UpMap vytvorí prepojenie a nebude možné ho používať na inom motocykli.
- 02 : Ak bola motocykel predaná s pripojeným zariadením UpMap, je možné previesť vlastníctvo tak, že sériové číslo zariadenia a e-mail nového zákazníka na e-mail technickej podpory UpMap.

ZARIADENIE NEMOŽNO KONFIGUROVAŤ S VYBRANOU ZNAČKOU

- 01 : Pri výbere značky motocykla bola zvolená značka, ktorá nie je kompatibilná so zariadením. Niektoré značky motocyklov sú dostupné len u určitých distribútorov/predajcov. Na webovej stránke distribútora alebo predajcu starostlivo skontrolujte, či je produkt vhodný pre daný model/značku motocykla.



Chyby počas pridávania zariadenia Errors during the process of adding a device



Pri pridávaní zariadenia sa v aplikácii zobrazí správa

MOŽNOSTI PRE VÝVOJÁROV SÚ AKTIVOVANÉ

01 : Otvorte nastavenia telefónu Android alebo iOS a deaktivujte nastavenia pre vývojárov. Zatvorte aplikáciu a postup opakujte od začiatku.



Chyby pri používaní zariadenia



Po konfigurácii zariadenia sa môžu objaviť tieto chyby


KOMUNIKAČNÁ CHYBA S MOTOCYKLOM

01 : Palubná doska vypnutá a/alebo tlačidlo RUN/STOP v polohe STOP

Skontrolujte, či je palubná doska motocykla zapnutá a tlačidlo RUN/STOP je v polohe RUN. Zatvorte a znovu otvorte aplikáciu.

02 : Skontrolujte, či je pripojovací kábel medzi zariadením a diagnostickou zásuvkou motocykla správne zasunutý na oboch stranách.

Ak problém pretrváva, kontaktujte technický servis UpMap a uveďte sériové číslo zariadenia a číslo podvozku (VIN) motocykla.

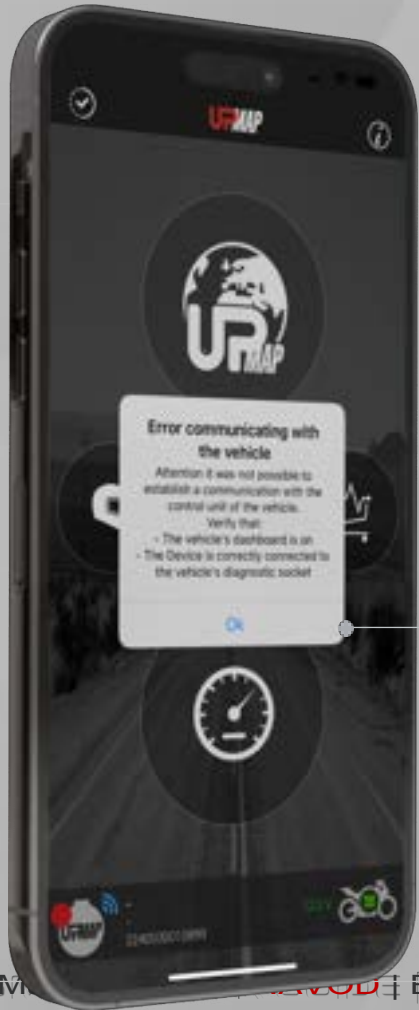

Errors while installing the map



Pred začatím inštalácie mapy aplikácia vykoná niekoľko kontrol, aby zistila, či je motocykel kompatibilný s vybranou kalibráciou.

NEKOMPATIBILNÁ KALIBRÁCIA CHYBA

01 : Aplikácia skontroluje, či je kalibračný kód kompatibilný s kódom riadiacej jednotky motora motocykla.

Ak bol vybraný nesprávny model motocykla alebo nesprávna krajina pre motocykel, oznámte sériové číslo zariadenia, číslo podvozku (VIN) motocykla a kód chyby technickej službe UpMap.





UpMap | RÝCHLY SPRIEVODCA | ENG
UpMap | QUICK GUIDE | ENG



UpMap S.r.l.



Via Alfredo Veroni 11A,
43122 Parma (PR) Taliansko



+39 0521 646083

info@up-map.it

www.up-map.it