

Návod na montáž

Táto príručka je určená na informovanie zákazníka o type prác potrebných na inštaláciu nového poťahu. Výmena poťahu je podobná pre všetky typy sediel, hoci príkladová fotografia v tejto príručke nezodpovedá požadovanej úprave, systém upevnenia je vždy rovnaký. Odporúčame prečítať si celú príručku a pozrieť si video návody na našej webovej stránke alebo na youtube. Ak zistíte, že úprava nie je vo vašich silách, odporúčame obrátiť sa na sedlára vo vašom okolí.

Spoločnosť odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nesprávne namontované poťahy.

Užitočné informácie:

Nové čalúnenie bolo vyrobené z materiálov a priadzí najvyššej kvality, ktoré sú vysoko odolné voči poveternostným vplyvom.

Odporúčame však nenechávať motocykel dlhodobo na slnku a počas umývania sedadlo zakryť, čím sa predĺži životnosť materiálov a farieb. Tento poťah je vyrobený z materiálov vhodných pre exteriéru, ale dobrá starostlivosť o sedadlo vám umožní udržať poťah vždy nový a s jasnými farbami.

Na čistenie nového poťahu sa odporúča použiť vodu a neutrálne mydlo, pričom je potrebné sedlo ihneď po umytí vysušiť po umytí. PVC materiál s velúrovým efektom môže byť o niečo citlivejší ako iné materiály, odporúčame dbať na to, aby nebol príliš vystavený slnku a aby bol umytý a okamžite vysušený. Ide o materiál, ktorý je vždy vhodný na sedlárstvo, ale aj tak môže dôjsť k úniku farby a lesku.

Montáž krytu môže trvať 15 až 20 minút v prípade niektorých poťahov, ako napríklad COMFORT SYSTEM, montáž môže byť oveľa dlhšia a zložitejšia. Fázy montáže sú vždy rovnaké v prípade systému COMFORT SYSTEM však odporúčame kontaktovať odborníkov.



Upozornenia:

Pred začatím montážnych prác na novom poťahu vás žiadame, aby ste prijali potrebné bezpečnostné opatrenia.

Pri odstraňovaní kolíkov používajte rukavice a ochranné okuliare a pri aplikácii spôn pištoľou buďte veľmi opatrní.

Spoločnosť odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nehody spôsobené počas inštalácie produktu.

Na začatie montáže si pripravte:



- 1) skrutkovač
- 2) kliešte s úzkymi čelustami


- 3) ručnú zošívачku alebo
- 4) elektrickú zošívачku alebo
- 5) pneumatickú zošívачku
- 6) ochranná fólia (odporúčaná)



Upozornenia:

Upozornenia:

Venujte pozornosť zošívачke, mohla by spôsobiť náhodné zranenia. Odporúčame vám vyskúšať pred začatím montáže vyskúšať vystreliť niekoľko sponiek na kus dreva. Sedlá sú vyrobené z veľmi tvrdého plastu, prepichnutie plastu môže byť ťažké ak nemáte správnu pištoľ. Túto prácu je možné vykonať aj ručnou pištoľou, odporúčame však elektrickú alebo tlakovú pištoľ. Je dôležité tiež, aby tlak pištole nebol príliš veľký, pretože by to mohlo spôsobiť roztrhnutie krytu. Pri odstraňovaní spôn starého poťahu, musíte dávať veľký pozor na prsty, uvoľnite spinky (1.) a potom ich odstráňte kliešťami po jednej (2.).

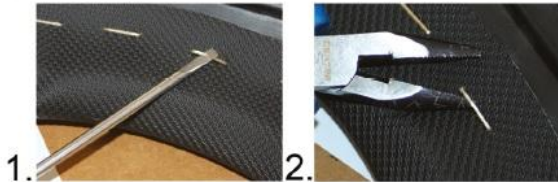


Počas montáže môžete naraziť na ťažkosti, stratiť veľa času a dosiahnuť sklamanie z výsledku. odporúčame postupovať podľa pokynov krok za krokom a prácu nevykonávať v zhone. Môže byť užitočné pozrieť si naše videonávody na našej webovej stránke tpzitalia.com alebo na našom kanáli YouTube.

Pokyny:


Po odstránení všetkých spôn, ktoré držia poťah sedadla, je potrebné ho odstrániť od starého poťahu.

(Voliteľné) Odporúča sa vložiť fóliu medzi penu sedadla a nový poťah, ktorý uľahčuje nasadenie nového poťahu a vytvára vodotesnú bariéru medzi penou a poťahom.

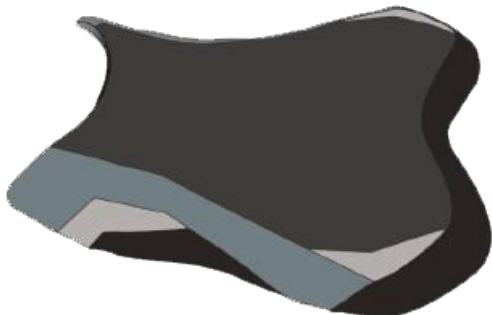

Pri prilepení na prednú časť sedla (1) nasuňte kryt rukami sedačky, pričom venujte osobitnú pozornosť prednej časti, aby dobre priliehala k rohom sedačky.

Nasuňte kryt smerom k zadnej časti sedla (2) a k bokom (3). Keď je je poťah dobre umiestnený nad sedlom, je možné pokračovať v upevňovaní.

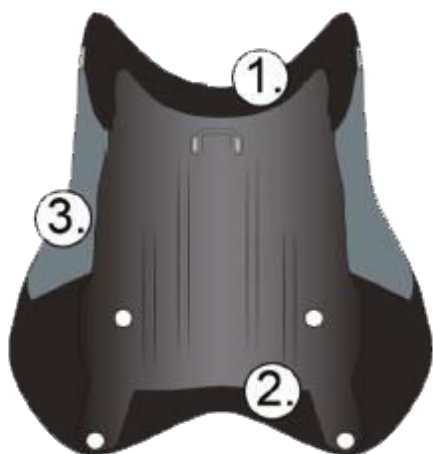

Najskôr potiahnite kryt smerom k spodnej časti sedla a pripevnite ho sponkovačkou zadnú časť 3/4 sponkami. (4)



Potom pokračujte s prednou časťou, vždy dobre napínajte a používajte 3/4 spinky. (5)



Nakoniec pokračujte s oboma stranami pomocou 3/4 spôn na stranu, ťahajte smerom von (6) a snažte sa udržať stred zarovnaný so sedlom. V tomto bode by malo byť sedlo zaistené, teraz je potrebné skontrolovať, či je dokonale vystredené a či nie sú na ňom žiadne záhyby alebo voľné časti. Ak je potrebné ďalej ťahanie poľahu, odstráňte spony, ktoré blokujú stranu, na ktorej treba zasiahnuť, a správne umiestnite kryt a potom ho znovu upevnite.



